



EROGATORE D'ACQUA IN BOTTIGLIA EROGATORE CON BOCCIONE

SCHEMA TECNICA



M013-59 – Rev. 00 - 05/2020

L'erogatore d'acqua in bottiglia Culligan combina la più avanzata tecnologia di raffreddamento con un design sobrio e gradevole. È un apparecchio semplice e funzionale, in grado di erogare acqua refrigerata, ambiente o calda. È un apparecchio semplice e funzionale, in grado di erogare acqua refrigerata fino ad una temperatura di 5°C, ed acqua calda fino ad una temperatura di 85°C. È disponibile nelle versioni:

- **Erogatore Ambiente / Fredda**
- **Erogatore Fredda / Calda**

Cabina esterna: realizzata in materiale plastico antiurto e antigraffio.

Vaschetta raccogli gocce: realizzata in materiale plastico antigraffio, è rimovibile per una più facile pulizia.

I rubinetti in plastica sono colorati e contraddistinguono la tipologia di acqua erogata, inoltre hanno un sistema di bloccaggio per evitare l'entrata d'aria.

Modello Ambiente / Fredda: rubinetto Bianco per l'acqua ambiente, Blu per l'acqua fredda.

Modello Fredda / Calda: rubinetto Blu per l'acqua fredda, Rosso per l'acqua calda.

Il rubinetto Rosso è provvisto di una valvola di sicurezza, posto nella parte posteriore della levetta, da premere contemporaneamente alla levetta rossa per evitare scottature accidentali.



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità refrigerante ¹	Lt/h	15
Temperatura acqua fredda ²	°C	5 ÷ 12
Temperatura acqua calda	°C	85
Capacità serbatoio acqua ambiente /fredda	Lt	3
Compressore	HP	1/12
Assorbimento Ambiente / Fredda	Watt	70
Assorbimento Fredda / Calda	Watt	525
Alimentazione	Volt/Hz	220 – 240 V – 50 – 60 Hz
Dimensioni Altezza	mm	98,4
Dimensioni larghezza	mm	31,9
Dimensioni diametro base	mm	33,3
Altezza rubinetti da base	mm	73,8
Peso in servizio – Ambiente / Fredda	kg	15
Peso in servizio – Fredda / Calda	kg	17,3
Gas refrigerante R134a	g	65

¹ La portata in litri/ora è relativa alla capacità refrigerante. La portata istantanea al rubinetto di spillatura è di circa 2 litri/minuto.

² La temperatura dell'acqua fredda è influenzata dalla temperatura ambiente esterna. Le temperature dichiarate sono garantite con una temperatura esterna di Max 25 °C.

AVVERTENZE

- Qualsiasi operazione non esplicitamente descritta o ammessa in questo documento deve ritenersi vietata. Per tutte le informazioni e le avvertenze fare riferimento al manuale tecnico fornito con l'impianto.
- **Questa apparecchiatura per il trattamento di acqua potabile, ove installata e mantenuta in conformità al manuale di uso e manutenzione, è conforme ai requisiti del D.M. 25/2012.**

Non sono sottoposti alla disciplina di cui al D.M. 25/2012 gli impianti installati per acque destinate ad uso tecnologico e non potabile.

Culligan non è responsabile delle conseguenze di un uso improprio dell'acqua trattata con l'impianto.

- Ogni intervento di movimentazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti deve essere eseguito esclusivamente da parte di personale tecnicamente qualificato, esperto, competente ed autorizzato, conformemente a quanto previsto dal D.M. 37/2008 ed a quanto riportato nel manuale tecnico. Eventuali scelte, dosaggi e manipolazione di prodotti chimici devono essere guidati dai medesimi criteri oltre che da quanto previsto delle rispettive schede tecniche di sicurezza. Sono esclusi dagli obblighi indicati in questo paragrafo solo le normali operazioni di sostituzione periodica dei contenitori di CO₂ degli apparecchi elettrodomestici di uso domestico o per ufficio.

- Nelle operazioni di movimentazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti è obbligatorio indossare correttamente almeno i seguenti dispositivi di protezione individuale marcati CE ai sensi del regolamento 2016/425/UE: scarpe antinfortunistiche con punta in metallo anti-schiacciamento e soles antiscivolo ed isolanti, guanti isolanti elettricamente ed antistatici (ove necessari), occhiali di protezione da proiezione di schegge metalliche e sostanze irritanti, casco di protezione (se necessario). In ogni caso tenere sempre i capelli raccolti ed evitare indumenti di lavoro con maniche, lembi o altro che possa impigliarsi.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale tecnico.

- Il locale che accoglierà gli impianti, il materiale accessorio e i prodotti di consumo dovrà essere rispondente ai requisiti di stoccaggio, utilizzo e sicurezza previsti dalle normative in vigore. Dovrà inoltre essere dotato di aperture atte a consentire una adeguata ventilazione, onde evitare condense che possano causare deterioramenti dell'impianto o problematiche sul funzionamento.
- L'ambiente di installazione dell'impianto, quello di stoccaggio dei materiali di consumo (nuovi od esausti), di scarto, e di smaltimento devono essere conformi a quanto indicato nel manuale dell'impianto e alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro (in Italia il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altra pertinente disposizione di legge). Lo smaltimento dei materiali (di scarto ed esausti) deve essere fatto nel pieno rispetto anche di tutte le vigenti norme di sicurezza ambientale.
- L'impianto è completo di protezioni e dispositivi di sicurezza. È fatto assoluto divieto di asportare o modificare tali dispositivi (pannelli di sicurezza, adesivi identificativi con pittogrammi, ecc.).
- Alla prima installazione è opportuno effettuare un controllo preliminare dei componenti. La pulizia è essenziale nelle procedure di preparazione al montaggio (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: lavarsi accuratamente le mani prima di manipolare i filtri o componenti che verranno a contatto con l'acqua trattata, utilizzare guanti in lattice monouso, etc).

Dopo l'installazione il tecnico qualificato ed autorizzato dovrà effettuare una sanificazione dell'impianto in conformità a quanto riportato nel manuale tecnico.

- Ogni anomalia di funzionamento degli impianti deve essere tempestivamente segnalata al Centro di Assistenza Culligan, interrompendo immediatamente l'uso dell'impianto.

Per interrompere l'uso dell'impianto, chiudere l'alimentazione idraulica, scollegare elettricamente ed aprire il bypass (se presente sull'impianto, es. addolcitore) seguendo le indicazioni nel manuale tranne il caso in cui si tratti di impianto dispositivo medico destinato a mantenere in vita un paziente (o avente analoga funzione).

Culligan non è responsabile per le conseguenze del protratto uso di un impianto che abbia evidenziato anomalie.

- Prima di ogni intervento di movimentazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua e spegnere l'interruttore On/Off se presente sull'impianto, scollegare la presa di alimentazione elettrica dell'impianto disinserendo la spina dalla presa di alimentazione elettrica.

Ogni operazione di pulizia e/o manutenzione e/o verifica, **nessuna esclusa**, va eseguita con l'impianto privo di alimentazione elettrica.

Prima di collegare nuovamente all'alimentazione elettrica accertarsi sempre che non vi siano persone a contatto con l'impianto.

Agire allo stesso modo su alimentazione pneumatica se presente.

- Questa apparecchiatura può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o senza esperienza e conoscenza **solo se** supervisionate da persone atte all'utilizzo o se fornite di adeguate istruzioni sull'utilizzo corretto e sicuro dell'apparecchiatura e recepiti i potenziali pericoli.

I bambini non devono giocare con questa apparecchiatura, la sorveglianza di un adulto è necessaria per verificare che ciò non accada.

Nel caso di beni ad uso professionale è vietato l'uso dell'impianto a minori di anni 18 (diciotto). Nel caso di apparecchi elettrodomestici per uso domestico od uffici, negozi, luoghi d'attesa, scuole, ospedali, ecc. è consentito l'uso dell'impianto da parte di minori solo se di età maggiore di anni 12 (dodici) compiuti e solo limitatamente all'azionamento del pulsante per riempire un bicchiere d'acqua potabile trattata.

Ogni altro uso, in particolare il rifornimento e la pulizia dell'impianto, rimane vietato al minore ogni altro uso.

- Non sovrapporre l'impianto ad altri elettrodomestici.
- **L'impianto necessita di una regolare manutenzione periodica** al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti a questa apportati come dichiarati dal produttore.
- È obbligatorio che l'impianto sia facilmente accessibile per la manutenzione e che vengano garantiti gli spazi necessari allo svolgimento di una agile manutenzione (UNI EN 806-5:2012).
- Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore (caldaie, termoconvettori, ecc.) ed in luoghi chiusi e non esposti intemperie. È vietato addossarlo o sovrapporlo ad altri apparecchi e macchine, salvo che non si tratti di un bene speciale per uso professionale che Culligan ha appositamente progettato e fornito per applicazioni speciali che contravvengono tale disposizione generale; in tal caso riferirsi al manuale d'uso ed all'installatore professionale che obbligatoriamente dovrà curare la correttezza di tale tipo di installazione.
- Nel caso in cui non sia stata erogata acqua per più di 72 ore, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua trattata (se presente) ed attendere il riempimento. Erogare poi alcuni litri (circa 10 litri) d'acqua facendola defluire allo scarico prima di utilizzare per qualsiasi fine l'acqua trattata dell'impianto.
- Decade ogni garanzia esplicita od implicita dell'impianto da parte di Culligan in ognuno dei seguenti casi:
 - uso improprio od irragionevole dell'impianto;
 - installazione eseguita senza essersi attenuti alle istruzioni fornite nel presente manuale;
 - difetti d'alimentazione (scariche elettriche – sbalzi di tensione – sovra pressioni rete idrica – bassa pressione idrica);
 - temperatura ambiente di funzionamento non idonea;

- mancanze nella manutenzione prevista;
 - modifiche o interventi non autorizzati;
 - utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
 - inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
 - riparazioni eseguite da personale non qualificato e/o diverse da quelle indicate in questo documento o nel manuale;
 - in caso di danni o difetti dovuti ad incuria o negligenza;
 - in caso di eventi di natura eccezionale che coinvolgano l'impianto (cortocircuiti, allagamenti, terremoti, freddo o caldo eccezionali, scariche elettriche atmosferiche, incendi, atti vandalici, umidità o temperatura, campi elettromagnetici, ecc.).
- **La garanzia** decorre sempre dalla data di consegna dell'impianto da parte dei rivenditori autorizzati Culligan ed ha durata massima di mesi 12 (dodici) per i beni di uso professionale e di mesi 24 (ventiquattro) per i beni di uso non professionale forniti ed utilizzati da privati all'infuori di impieghi professionali.
Ogni altra ipotesi di impiego è da intendersi di natura professionale.
- NOTA BENE:** l'impianto (come ogni altro bene) è soggetto ad obsolescenza ed usura e, pertanto, ha una durata di vita limitata. Pertanto, il suo uso è sicuro solo all'interno del periodo di garanzia descritto. Tale periodo può essere esteso solo da sottoscrizione di appositi contratti di verifica e manutenzione con Culligan o con chi è a ciò esplicitamente autorizzato per iscritto da Culligan.
- Per tutto quanto non espressamente specificato, si rimanda l'operatore al comune buon senso.

Informazioni per la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo che appare sul prodotto, sulle pile, sugli accumulatori oppure sulla loro confezione o sulla loro documentazione, indica che il prodotto e le pile o gli accumulatori inclusi al termine del ciclo di vita utile non devono essere raccolti, recuperati o smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Una gestione impropria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile o accumulatori può causare il rilascio di sostanze pericolose contenute nei prodotti. Allo scopo di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, si invita l'utilizzatore a separare questa apparecchiatura, e/o le pile o accumulatori inclusi, da altri tipi di rifiuti e di avviarla al trattamento in impianti autorizzati a ricevere rifiuti prodotti dalle attività economiche. È possibile richiedere al produttore il ritiro del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica alle condizioni e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 49/2014 (2012/19/EU).

La raccolta separata e il corretto trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori favoriscono la conservazione delle risorse naturali, il rispetto dell'ambiente e assicurano la tutela della salute. Per ulteriori informazioni sugli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori è necessario rivolgersi alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.




IMBALLO

- Porre l'impianto nel punto di installazione.
- Tagliare le reggette, sfilare il cartone e togliere il sacco in plastica esterno.
- Dopo aver liberato l'impianto dal suo imballo, eliminare il basamento.

DESCRIZIONE DELL'EROGATORE

- Struttura interna in acciaio con involucro esterno in materiale plastico antiurto e antigraffio
- Rubinetti di erogazione in plastica
- Portabicchieri
- Vaschetta raccogli gocce
- Pulsante On/Off caldaia acqua calda (solo per i modelli Fredda / Calda)
- Cavo elettrico con spina VDE

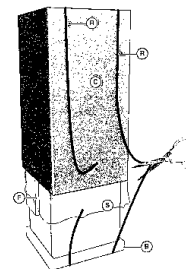

INSTALLAZIONE

L'installazione dell'impianto deve essere eseguita da personale qualificato Culligan. L'erogatore deve essere collocato con la parte posteriore a non meno di 150 mm dalla parete, in modo da consentire una sufficiente circolazione d'aria sulla serpentina di raffreddamento del condensatore.

Il luogo di installazione deve essere lontano da fonti di calore e protetto dai raggi diretti del sole.

- Posizionare l'erogatore nel punto prescelto per l'utilizzo, rispettando la distanza indicata dalla parete.
- Per movimentare l'erogatore utilizzare la maniglia posta sul lato posteriore.
- Assicurarci che l'erogatore sia stato sanitizzato (verificare sigillo su erogatore o confezione) o sanitizzarlo prima della messa in funzione.
- Togliere l'adesivo di protezione "Sigillo qualità" dal tappo del boccione, provvisto di valvola di sicurezza.
- Introdurre il boccione con il tappo rivolto verso il basso nell'alloggiamento posto nella parte superiore dell'erogatore e spingere fino all'apertura del tappo. L'acqua riempirà il serbatoio interno.
- Attendere che l'acqua abbia riempito il serbatoio interno.
- Erogare qualche bicchiere da entrambi i prelievi verificando che non ci siano perdite e verificando il corretto funzionamento di erogazione.
- Regolare il termostato della temperatura.
- Inserire il cavo elettrico, fornito in dotazione, nella presa VDE situata sul lato posteriore dell'erogatore e collegarlo alla rete elettrica.
- Attendere che il compressore del gruppo frigo abbia refrigerato l'acqua del serbatoio. Il tempo minimo per raggiungere la temperatura di raffreddamento dichiarata è di circa 20 – 30 minuti.
Nota: La temperatura dell'acqua fredda è influenzata dalla temperatura ambiente esterna. Le temperature dichiarate sono garantite con una temperatura esterna di Max 25 °C
- Nei modelli con acqua calda, sul retro dell'erogatore è posizionato il tasto On/Off per accendere o spegnere la caldaia dell'acqua calda.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il termostato è posizionato nella parte posteriore dell'erogatore e può essere regolato con un cacciavite a taglio. Girando in senso antiorario si aumenta la temperatura dell'acqua fredda, fino a spegnere il compressore. Girando in senso orario si abbassa la temperatura dell'acqua fredda, fino alla massima temperatura di refrigerazione di 5°C.





MANUTENZIONE

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

La manutenzione e sanificazione degli impianti è raccomandata ogni 6 mesi.

Un servizio diverso può anche essere necessario in funzione delle condizioni operative.

Nel caso di periodi prolungati di inutilizzo dell'impianto, è necessario chiamare il Centro Assistenza Culligan che provvederà a effettuare il controllo generale ed una sanificazione del sistema prima della rimessa in esercizio.

Nota:

- *Per la pulizia/sanificazione giornaliera dell'impianto e del rubinetto erogatore utilizzare esclusivamente un panno carta monouso idoneo per uso alimentare, ed un detergente sanizzante per uso alimentare. Durante queste operazioni indossare sempre guanti monouso. Non devono essere utilizzati panni o spugne già in uso per altre pulizie domestiche, anche se ad uso alimentare. Spugne, panni già utilizzati o mani non lavate sono causa di inquinamento dei beccucci di erogazione dell'impianto e compromettono la qualità dell'acqua erogata.*
- *Pulire dalla polvere la griglia di evaporazione del compressore (gruppo frigo). L'accumulo di polvere compromette la capacità refrigerante del gruppo frigo.*

L'impianto (come ogni altro bene) è soggetto ad obsolescenza ed usura e, pertanto, ha una durata di vita limitata. Pertanto, il suo uso è sicuro solo all'interno del periodo di garanzia descritto. Tale periodo può essere esteso solo da sottoscrizione di appositi contratti di verifica e manutenzione con Culligan o con chi è a ciò esplicitamente autorizzato per iscritto da Culligan.

SANIFICAZIONE INTERNA

Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

- Togliere il boccione dell'acqua.
- Scollegare il cavo di alimentazione elettrica.
- Vuotare il serbatoio agendo sui rubinetti di erogazione.
- Rimuovere la vaschetta raccogli gocce e sanizzarla.
- Smontare la ghiera di aggancio del boccione.
- Smontare i rubinetti di erogazione; sanizzarli o sostituirli.
- Estrarre il contenitore interno; sanizzarlo o sostituirlo
- Sanitzare la ghiera di aggancio del boccione e pulire il filtro dell'aria.
- Rimontare il contenitore interno, i rubinetti e la ghiera di aggancio del boccione.
- Inserire un nuovo boccione.
- Regolare il termostato.
- Inserire il cavo di alimentazione elettrica.

M01359 – Rev. 00 - 05/2020